

Elektrický ohradník kompletní sada se solárem, 106 cm, 2 hroty, 50 m, zelená

Instalace elektrické sítě – návod

1) Příprava

Odstraňte vysokou trávu, plevel, náletové rostliny nebo jiné překážky z plánované trasy elektrické sítě.



2) Rozbalení

Odstraňte černé šňůrky z rozbalené sítě a srolujte ji tak, abyste mohli zvednout sloupky najednou v jednom svazku. Počáteční sloupek poznáte podle čárového kódu.



3) Rozložení linie plotu

S balíkem sloupků v jedné ruce postupujte dozadu a pokládejte sloupky jeden po druhém. Rozviňte celou síť a pokládejte sloupky v požadované sekvenci podle plánované linie oplocení.



4) Vztyčení sítě

Zatlačte zemní hřeby sloupků do země postupně podle linie plotu. Současně napínejte síť mezi sloupky tak, aby stála pevně. Příliš napnutá síť se hůře přizpůsobuje nerovnostem terénu, příliš volná síť se prověšuje.



5) Začátky, konce a rohy

Pro lepší stabilitu sítě a pevné ukotvení použijte přiložené provázky a kolíky k napnutí počátečních, koncových a rohových sloupků směrem ven.



6) Uzemnění zařízení




Správné uzemnění je zásadní pro správnou funkci a účinnost elektrické sítě. Zajistěte, aby zemní tyč dosahovala dostatečně do vlhké části půdy. Upravte délku dvou černých podzemních kabelů: jeden spojí zařízení se zemní tyčí, druhý spojí zařízení se sítí.

Doporučuje se vést kabely pod zemí, aby se předešlo zakopnutí. Odstraňte 2–3 cm izolace z každého konce kabelů a pomocí šroubu připevněte zemní kabel ke kolíku.

7) Připojení zařízení

Nainstalujte zařízení (1) podle samostatného návodu nebo na stránce <https://www.my-manual.eu/manual>

Připojte očko červeného kabelu k plotové přípojce (červená) jednotky a krokosvorku ke kovové připojovací svorce na prvním kolíku nebo na jednom z vodorovných zelených pramenů v průběhu mřížky. Větší očko černého kabelu připojte k uzemňovacímu připojení (černá) jednotky a menší očko pomocí šroubu k zemnímu kolíku. Upevněte výstražnou tabulku „Pozor – elektrický ohradník“ na síť na dobře viditelném místě.

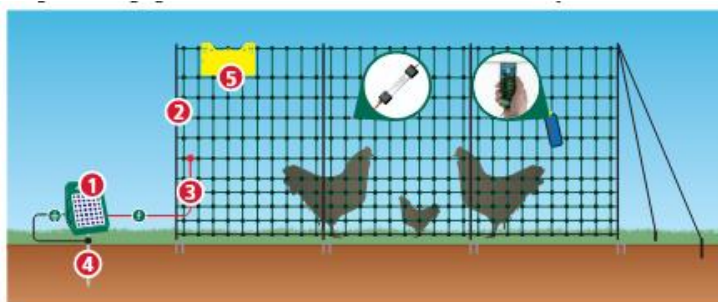

8) Uvedení do provozu

Před prvním použitím zařízení nabijte baterii alespoň 12 hodin! Poté ji připojte k zařízení. Dodržujte také pokyny v bodě 12 níže a v návodu k obsluze zařízení. Zkontrolujte napětí v různých bodech vodorovných pramenů v síti pomocí dodaného testeru plotu. Musí být dosaženo následujících minimálních napětí:

Typ zvířete	Min. napětí (vlhká půda)	Min. napětí (suchá půda)
Domácí mazlíčci	2000 V	2000 V
Drůbež	4000 V	5000 V

Pokud těchto hodnot nedosáhnete, najdete užitečné informace k řešení problémů zde:

<https://www.ako-agrar.com/de/service/tipps-tricks/allgemein> nebo se obraťte na jiri.pokorny@selko.ctz

9) Údržba a péče

Zařízení: Při delších přestávkách v používání (např. v zimě) musí být baterie nabitá!

Zařízení je vypnuté. Odpojte baterii od solárního zařízení a znovu ji připojte až při opětovné instalaci. Připojte síťovou nabíječku k červené (+) a černé (-) zásuvce na baterii. (Baterie nesmí být během nabíjení připojena k jednotce). Nyní zapojte síťovou nabíječku do zásuvky a nabíjejte následovně:



a) před uskladněním nejméně 12 hodin.

b) během přestávky v provozu **nejméně každé 3 měsíce** nebo nechte síťový adaptér trvale připojený k baterii.

c) před opětovným spuštěním nabíjejte nejméně 12 hodin

Sít: Pravidelně odstraňujte vysokou trávu a keře v okolí sítě, které by mohly odvádět energii a snižovat účinnost. Denně kontrolujte různá místa sítě a ověřujte dostatečné napětí (viz bod 8, tabulka).

10) Demontáž a přesun

Vypněte zařízení a odpojte napájení i napínací provázky. Sloupky vytáhněte a síť položte na zem. Sloupky sesbírejte do balíčku. Složte síť napůl a smotejte směrem ke sloupkům. Svazek zavažte přiloženými šňůrami.

11) Oprava sítě

Pokud se vodiče v síti přetrhnou, spojte volné konce pomocí přiložených spojek LitzClip®. **Nikdy vodiče nesvazujte uzlem!**



12) Upozornění



Zvířata, která nejsou zvyklá na elektrickou síť, mohou být ohrožena jejím zadržením – je třeba je sledovat, zejména na začátku. Síť nezabrání útěku, pokud zvíře zpanikaří nebo nemá dost vody či krmiva. Děti držte mimo dosah sítě. Všichni lidé musí být o nebezpečí informováni. V místech přístupných veřejnosti musí být síť **viditelně označena výstrahou**, např. výstražnou tabulkou.



SELKO Praha, s.r.o., Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, Tel.: +420 241 950 992, +420 241 950 806, Email: eshop@selko.cz, objednavky@selko.cz