

# Uživatelská příručka

## 1. Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete následující pokyny zařízení.

Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.



### **POZOR!**

Při nesprávném použití hrozí nebezpečí fyzického zranění osob a zvířat a poškození zařízení.

- Ujistěte se, že zařízení používají pouze osoby, které k tomu mají potřebné odborné dovednosti.
- Uchováte přístroj mimo dosah dětí
- Topnou desku používejte pouze v uzavřeném prostoru.
- Topná deska neslouží pro vytápění místnosti; jeho topný účinek lze pocítit pouze lokálně v bezprostřední blízkosti povrchu.
- Povrch topné desky se zahřeje a je horký. (maximální teplota cca 60 °C)
- Nepokládejte topnou desku na povrchy nebo předměty citlivé na teplo
- Dodržujte minimální nastavení výšky 3 cm.
- Zařízení nesmí být nikdy používáno bez nohou.
- Dbejte na to, aby v blízkosti topné desky nebyly snadno hořlavé materiály.
- Udržujte minimální vzdálenost kolem 50 cm.
- Na topnou desku nepokládejte žádné předměty a neblokujte otvory na topné desce; zabrání tím přehřátí
- Napájecí zdroj chraňte před vlhkostí.
- Napájecí zdroj zapojte pouze do zásuvky, která je v suchém a bezpečném prostředí.
- Pokud jsou technické údaje na topné desce (štítek) a napájecí zdroj nečitelný, zařízení nepoužívejte.
- Pro bezpečnost lidí, zvířat a majetku, smí být zařízení připojeno pouze k zásuvkám, které jsou spojeny odděleně se zbytkovým proudovým obvodem-jistič (RCCB).
- Všechna elektrická napájecí vedení musí být směřována tak, aby byly chráněny před rizikem rozkousání a zabezpečení před zvířaty. Používejte pouze materiály odolné proti okusu.
- Napájecí zdroj musí být připojen tak, aby byl mimo dosah od okusování zvířat, a také mimo dosahu stříkající vody. ! Napájecí zdroj připojte mimo stáj nebo ve výšce nejméně 120 cm nad podlahou.
- Nedovolte, aby elektrické napájecí kabely byly v kontaktu s olejem nebo s ostrými hranami.
- Umístěte přístroj do minimální výšky 50 cm nad podlahu.
- Pokud je poškozená topná deska nebo napájecí kabel, okamžitě zařízení odeberte z provozu.
- Poškozený napájecí kabel nikdy neopravujte sami.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze u výrobce.
- Nevystavujte topnou desku žádnému tlaku silou, ostrými nebo špičatými předměty.
- Nevytahovat zástrčku ze zásuvky pomocí kabelu a nenoste topnou desku za kabel.
- Vždy vyjímáte zástrčku ze zásuvky před přesunutím nebo čištěním topné desky.
- Používejte pouze originální napájecí zdroj.

## 2. Správnost použití

Topná deska je určena k udržení tepla v hnízdě pro kuřata po vylíhnutí a k udržení tělesné teploty zvířat v chladném počasí. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné. V případě nesprávného použití, manipulace s přístrojem nebo úprav zařízení se záruka a závazky výrobce považují za neplatné.

### 3. Funkce

Topná deska obsahuje elektrický topný vodič, který rovnoměrně ohřívá spodní stranu topné desky. Topnou desku lze použít uvnitř nebo venku a umožňuje, aby byla zvířata udržována v teple.

### 4. Balení obsahuje

1. 1x topná deska
2. 4x nohy
3. 4x krycí krytky pro nohy
4. 1x napájecí zdroj





### 5. Nastavení a uvedení do provozu

Před prvním použitím topné desky připevněte nohy k topné desce. Chcete-li to udělat, otevřete upevňovací šrouby na topné desce a zasuňte nohy dovnitř, jak je znázorněno na obrázku níže. Nastavte nohy do požadované výšky a upevněte je na místě pomocí upevňovacích šroubů. Poté připevněte krytky k nohám.



Postup pro zprovoznění topné desky:

1. Zkontrolujte, zda topná deska není poškozená.
2. Umístěte topnou desku na rovnoměrný povrch směrem nahoru. Pokojová teplota nesmí klesnout pod 18 °C.
3. Aby se zabránilo tepelným ztrátám a optimalizoval se přenos tepla na zvířata, měla by být topná deska umístěna na izolovaném místě. Pokud je to možné, umístěte topnou desku jednou stranou proti stěně nebo do rohu tak, aby se teplo mohlo hromadit pod desku a aby byla chráněna před průvanem.
4. Odstraňte všechny hořlavé nebo snadno hořlavé materiálu z oblasti kolem topné desky.
5. Připojte napájecí kabel topné desky k dodanému napájecímu zdroji.
6. Připojte napájecí zdroj k zásuvce 230 V. Kontrolka LED se rozsvítí, jakmile se deska zahřívá. Po krátké době je cítit ohřev topné desky. Rychlost ohřevu závisí na okolní teplotě a umístění. Asi po 60 minutách je topná deska plně zahřátá, připravená k použití a kuřata mohou být umístěna pod ní.
7. Chcete-li topnou desku vypnout, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

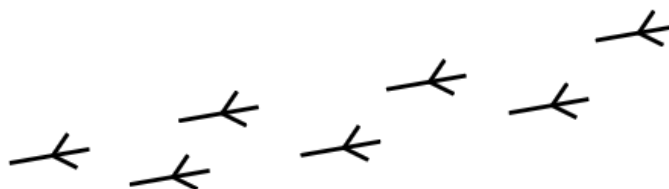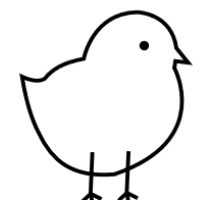


## Nastavení teploty

Integrovaný termostat reaguje na výkyvy okolní teploty tak, aby teplota dosažená na zemi byla prakticky konstantní. Termostat se ohřívá pouze v případě, že teplota pod deskou klesne. Tím se zabrání zbytečné spotřebě energie. Pomocí otočného číselníku lze teplotu přizpůsobit potřebám kuřat.




Ukazatelem správného nastavení teploty je chování kuřat:

Správné nastavení teploty:


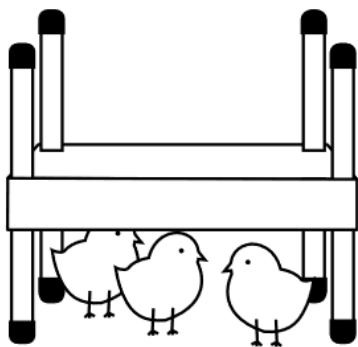



Kuřata se choulí pod topnou deskou a jsou klidná. Občas opouštějí topnou desku, aby se nakrmili a napili.

Nesprávné nastavení teploty:

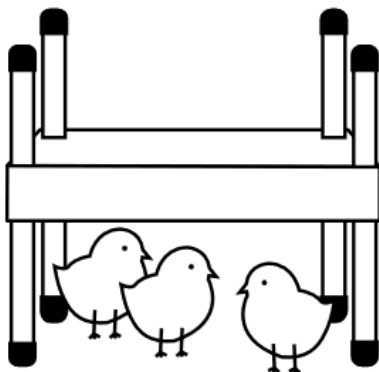

Pokud jsou kuřata pod topnou deskou neklidná, shlukují se k sobě a nevyjdou z pod ní, teplota je nastavena příliš nízko. Je pro ně příliš chladno. Zvyšte teplotu pomocí otočného číselníku na desce.

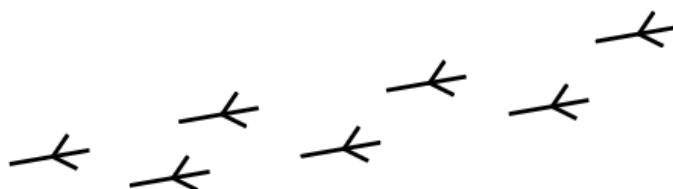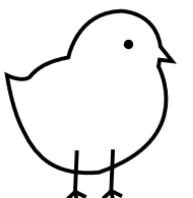

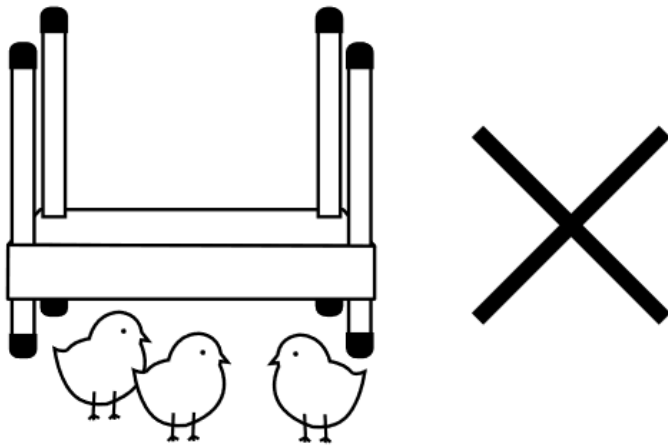


Pokud je teplota nastavena příliš vysoko, kuřata budou zůstat po obvodu topné desky nebo dokonce mimo něj. Snižte teplotu na desce tak, aby teplota nebyla pro zvířata příliš horká.

Teplota může být také regulována nepřímo pomocí nohou. Pokud je teplota příliš nízká, deska se posune níže a pokud je teplota příliš vysoká, posune se výše.

### Nastavení výšky

Mláďata v prvních týdnech života rostou velmi rychle a k tomu by se měla topná deska přizpůsobovat. Obecně by to mělo být provedeno alespoň jednou týdně. Deska se jednoduše posune po povolení upevňovacích šroubů. Chování kuřat značí, zda je výška nastavena správně nebo ne. Jako měřítko lze použít výšku hřbetů kuřat.

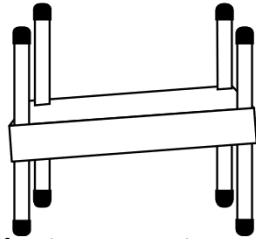

Pokud jsou vaše mláďata různých velikostí a mají různé tepelné požadavky, můžete desku umístit do úhlu. Nastavení lze jednoduše provést tak, že desku na jedné straně posuneme výše než na druhou.

### 6. Údržba a čištění



#### POZOR!

Nebezpečí fyzického zranění osob a zvířata a materiální škody

Provádějte pouze údržbářské a čistící práce, když je odpojena síťová zástrčka.

Při čištění a údržbě mějte na paměti následující pokyny:

- Chraňte zařízení před prachem a nečistotami.
- Zařízení čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkým ručníkem. Utěrka nebo ručník by neměly obsahovat benzín a / nebo jiná rozpouštědla, protože mohou poškodit topnou desku.
- Nikdy neponořujte topnou desku do vody ani ji nečistěte a pomocí vodní sprchy.

### 7. Technická data:

Typ	Mini CosyHead - 0958d	Maxi Cosyhead - 0958e	Napájecí zdroj
Napájecí napětí / frekvence	24 V DC	24 V DC	230 V, 50 Hz
Výstup	25 W	50 W	-
Třída ochrany	III	III	II
Typ ochrany	IPX4	IPX4	IP20
Rozměry	30 x 30 cm	40 x 50 cm	-