

Elektrický ohradník kompletní sada, 106 cm, 2 hroty, 50 m, zelená

Instalace elektrické sítě – návod

1) Příprava

Odstraňte vysokou trávu, plevel, náletové rostliny nebo jiné překážky z plánované trasy elektrické sítě.



2) Rozbalení

Odstraňte černé šňůrky z rozbalené sítě a srolujte ji tak, abyste mohli zvednout sloupky najednou v jednom svazku. Počáteční sloupek poznáte podle čárového kódu.



3) Rozložení linie plotu



S balíkem sloupků v jedné ruce postupujte dozadu a pokládejte sloupky jeden po druhém. Rozvířte celou síť a pokládejte sloupky v požadované sekvenci podle plánované linie oplocení.

4) Vztyčení sítě

Zatlačte zemní hřebky sloupků do země postupně podle linie plotu. Současně napínejte síť mezi sloupky tak, aby stála pevně. Příliš napnutá síť se hůře přizpůsobuje nerovnostem terénu, příliš volná síť se prověšuje.



5) Začátky, konce a rohy

Pro lepší stabilitu sítě a pevné ukotvení použijte přiložené provázky a kolíky k napnutí počátečních, koncových a rohových sloupků směrem ven.




6) Uzemnění zařízení



Správné uzemnění je zásadní pro správnou funkci a účinnost elektrické sítě. Zajistěte, aby zemní tyč dosahovala dostatečně do vlhké části půdy. Upravte délku dvou černých podzemních kabelů: jeden spojí zařízení se zemní tyčí, druhý spojí zařízení se sítí. Doporučuje se vést kabely pod zemí, aby se předešlo zakopnutí. Odstraňte 2–3 cm izolace z každého konce kabelů a pomocí šroubu připevněte zemní kabel ke kolíku.

7) Připojení zařízení

Nainstalujte zařízení (1) podle samostatného návodu nebo na stránce <https://www.my-manual.eu/manual>. Zařízení musí být umístěno na svislé, nehořlavé stěně mimo dosah hořlavín. Při venkovním použití chraňte před deštěm a přímým sluncem. Jeden konec podzemního kabelu připojte ke svorce ohradníku (červená svorka), druhý konec ke kovovému klipu na prvním sloupku nebo zelenému vodiči v síti. Uzemňovací kabel (černý), připojený ke kolíku, připojte ke svorce „zemnění“. Upevněte výstražnou tabulku „Pozor – elektrický ohradník“ na síť na dobře viditelném místě.

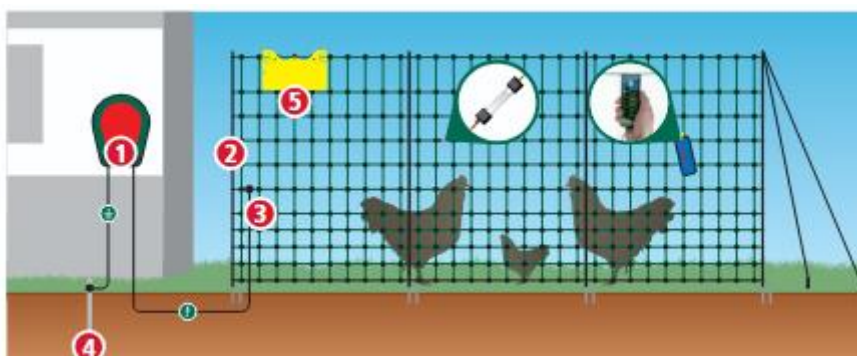

8) Uvedení do provozu

Po zapojení do sítě 230 V se rozblíká kontrolka – zařízení je funkční a napájí síť. Postupujte také podle bodu 12 a návodu výrobce. Denně měřte napětí v síti pomocí přiloženého testeru. Minimální požadované napětí:

Typ zvířete	Min. napětí (vlhká půda)	Min. napětí (suchá půda)
Domácí mazlíčci	2000 V	2000 V
Drůbež	4000 V	5000 V

Pokud těchto hodnot nedosáhnete, užitečné informace o řešení problémů najdete na adrese:

<https://www.ako-agrar.com/de/service/tipps-tricks/allgemein>, nebo se obraťte na náš tým odborníků na pastviny na telefonním čísle +420 608 250 786

9) Údržba a péče

Zařízení: Při venkovní instalaci musí odpovídat elektro normám. U síťových zařízení nejsou speciální požadavky na údržbu, ale svorky a kabely by měly zůstat bez rzi.

Síť: Pravidelně odstraňujte vysokou trávu a keře v okolí sítě, které by mohly odvádět energii a snižovat účinnost. Denně kontrolujte různá místa sítě a ověřte dostatečné napětí.

10) Demontáž a přesun

Vypněte zařízení a odpojte napájení i napínací provázky. Sloupky vytáhněte a síť položte na zem. Sloupky sesbírejte do balíčku. Složte síť napůl a smotejte směrem ke sloupkům. Svazek zavažte přiloženými šňůrami.

11) Oprava sítě

Pokud se vodiče v síti přetrhnou, spojte volné konce pomocí přiložených spojek LitzClip®. **Nikdy vodiče nesvazujte uzlem!**



12) Upozornění



Zvířata, která nejsou zvyklá na elektrickou síť, mohou být ohrožena jejím zadržením – je třeba je sledovat, zejména na začátku. Síť nezabrání útěku, pokud zvíře zpanikaří nebo nemá dost vody či krmiva. Děti držte mimo dosah sítě. Všichni lidé musí být o nebezpečí informováni. V místech přístupných veřejnosti musí být síť **viditelně označena výstrahou**, např. výstražnou tabulkou.



SELKO Praha, s.r.o., Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy, Tel.: +420 241 950 992, +420 241 950 806, Email: eshop@selko.cz, objednavky@selko.cz